

GYLLING TheSwitch

BRYTER

(NO) Hurtigguide
(SE) Snabbstartsguide
(EN) Quick guide


THE SWITCH er neste generasjons astro-bryter, utviklet med deg i tankene.

(SE) THE SWITCH är nästa generations skymningsbrytare, utformad med dig i åtanke.

(EN) THE SWITCH is the next generation twilight switch designed with you in mind.

ADVARSEL/WARNING



Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av en autorisert elektriker/installatør.
Installation and mounting of electrical devices must be carried out by an authorised electrician.

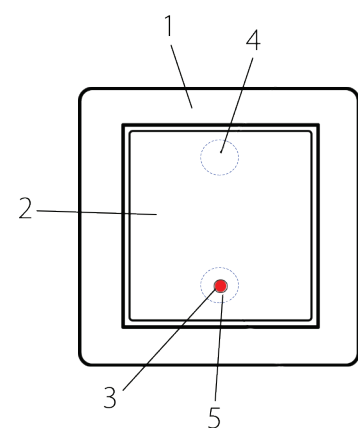

1. Ramme/Ram/Frame
2. Funksjonsknapp/Funktionsknapp/Front button
3. Rød lysindikator/Röd ljusindikator/Red LED indicator
4. AUTO/PÅ (kort trykk/kort tryckning) AUTO/ON (short press)
5. AUTO/AV (kort trykk/kort tryckning)/OFF (short press)

For ytterligere veiledning, trykk på "Hjelp" i appen eller last ned komplett brukermanual på www.gylling.no

CE IP20




MONTERING OG AKTIVERING/INSTALLATION OCH AKTIVERING/INSTALLATION AND ACTIVATION


1. (NO) Ta THE SWITCH ut av esken og fjern batteribeskyttelsen.

(SE) Ta THE SWITCH ur lådan och ta bort batteriets skydd.

(EN) Take THE SWITCH out of the box and pull out the battery protection.

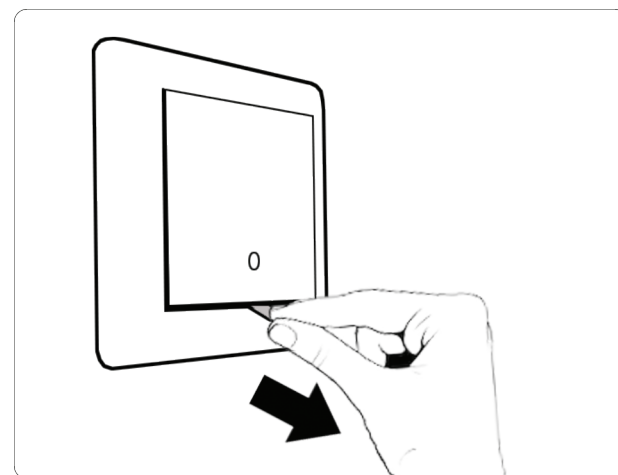


2. (NO) Demonter funksjonsknappen og rammen med en liten flat-hodet skrutrekker.

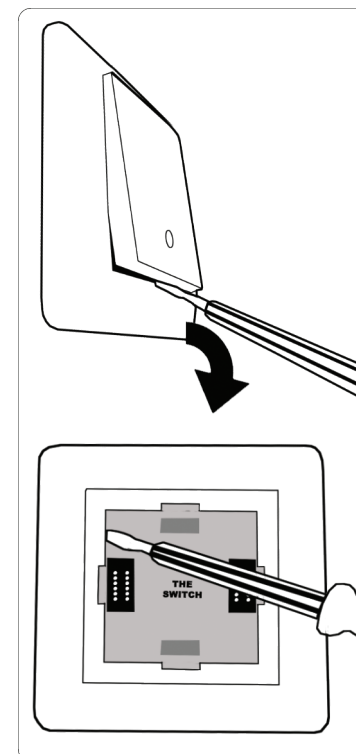

(SE) Ta bort funktionsknapp och ram med en liten spårskruvmejsel.

(EN) Dismantle the front button and the frame with a small flat headed screwdriver.

3. (NO) Koble til og installer THE SWITCH i veggboxen. Sett på plass rammen/funksjonsknappen og sett spenning på anlegget.

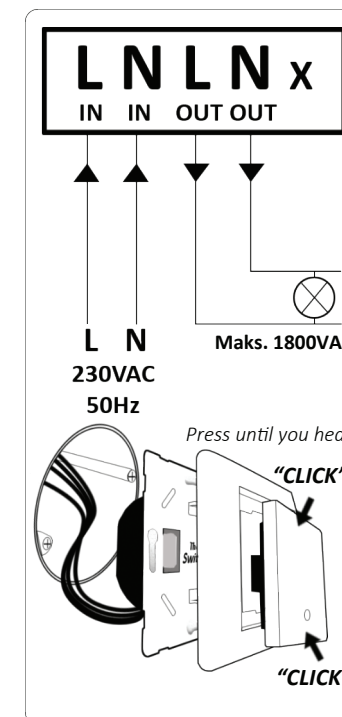

(SE) Anslut och installera THE SWITCH i vägglådan. Montera ram/funktionsknapp och anslut spänning till installationen.

(EN) Connect and install THE SWITCH into the electrical box. Assemble the frame and the front button and reconnect the power.


4. (NO) Last ned og installer THE SWITCH-appen.

(SE) Ladda ner och installera THE SWITCH-appen.

(EN) Download and install THE SWITCH app.



5. (NO) Trykk og hold i senter på funksjonsknappen i 5-10 sekunder, til det røde indikatorlyset begynner å blinke. Trykk "+" i appen for å legge til enheten.

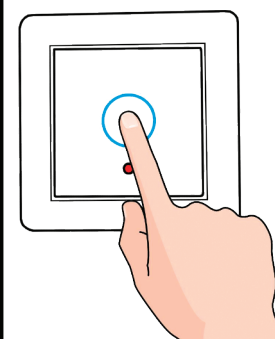

(SE) Tryck och håll i mitten på funktionsknapp i 5-10 sekunder, tills den röda ljusindikator börjar blinka. Tryck på "+" i appen för att lägga till enhet.

(EN) Press and hold in the center of the front button until the red led starts blinking. Press "+" in the app to add the device.

6. (NO) Velg enhet. Trykk "Ferdig".
Utelyset styres nå automatisk.

(SE) Välj enhet. Tryck "Färdig".

Utomhusljuset styrs nu automatiskt.

(EN) Select device. Press "Finish".

The outdoor lighting is now automatically switched on/off.

