

PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 2

EL. NR.: 14 764 50

KOM I GANG:

Fjern batteribeskyttelsen og trykk ✓ for å aktivere skjermen. Trykk ✓ en gang til og følg anvisningen i skjermen for å stille inn språk, dato, klokkeslett, nærmeste by og eventuelt korrigering av solned- og soloppgangstider (+/- 10 timer). Bruk piltastene for å velge ønsket verdi og bekreft valget med ✓.

Astro Nova City 2 er nå programmert og klar til å styre utelyset!

Automatisk skifting av sommer-/vintertid.

Antall programplasser: 40

Batterireserve: 4 år (utsiftbart CR2032)

FUNKSJONER:

▼ og ▲ -knappene: Brukes for å bla i menyer og velge funksjoner.

✓ - knappen: Brukes for å aktivere meny og bekrefte funksjonsvalg.

C - knappen: Brukes for å avbryte/ta ett steg tilbake.

MENYFORKLARING:

SOL OPP = Astrofunksjon med soloppgangstiden for valgt by.

SOL NED = Astrofunksjon med solnedgangstiden for valgt by.

FAST = Programmering av egendefinerte av/på koblingstider.

SPARING PÅ = Natutkoblingsfunksjonen starter.

SPARING AV = Natutkoblingsfunksjonen slutter.

TYPE PÅ = Aktiverer C1/C2 i hht. valgt funksjon og tid.

TYPE AV = Deaktiverer C1/C2 i hht. valgt funksjon og tid.

PROGRAMMERING-SKUMRINGSBRYTER:

Hvis displayet er slått av, trykk ✓ for å aktivere.

1. Trykk ✓ → SONE vises i displayet.

2. Trykk ✓ → Velg land.

3. Trykk ✓ → Velg nærmeste by.

4. Trykk ✓ → +0H00M og tiden for soloppgang vises i displayet (korrigering soloppgang).

5. Trykk ✓ → +0H00M og tiden for solnedgang vises i displayet (korrigering solnedgang).

6. Trykk ✓ → Ferdig.

KORRIGERING AV TIDER FOR SOLOPP- OG SOLNEDGANG:

Hvis displayet er slått av, trykk ✓ for å aktivere.

1. Trykk ✓ → SONE vises i displayet.

2. Trykk ✓ flere ganger til +0H00M og tiden for soloppgang vises i displayet.

3. Korriger tiden med ▼ og ▲.

4. Trykk ✓ → +0H00M og tiden for solnedgang vises i displayet.

5. Korriger tiden med ▼ og ▲.

6. Trykk ✓ → Ferdig.

TILKOBLING:

Driftspenning tilkobles L og N

Potensialfrie vekselkontakter:


C1= klemme 1 (NO), 2 (felles inn) og 3 (NC)

C2= klemme 4 (NO), 5 (felles inn) og 6 (NC)

Standard kobling C1: L inn på klemme 2. L til lampe på klemme 1 (1 pol).

Standard kobling C2: L inn på klemme 5. L til lampe på klemme 4. (1pol).

Eksempel på kobling:

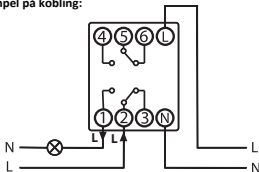

NATTUTKOBLING:

Denne funksjonen brukes for å slå av lyset i en periode om natten.

Hvis displayet er slått av, trykk ✓ for å aktivere.

1. Trykk ✓ → SONE vises i displayet.

2. Trykk ▲ og velg PROGRAM.

3. Trykk ✓ → ENTER vises i displayet.

4. Trykk ✓ → P-01 vises i displayet.

5. Velg en ledig programplass med ▲.

6. Trykk ✓ → TYPE PÅ vises i displayet.

7. Velg TYPE AV med ▲.

8. Trykk ✓ → KANAL vises i displayet. Velg C1, C2 eller begge med ▼ eller ▲.

9. Trykk ✓ → FAST vises i displayet. Velg SPARING PÅ med ▼ eller ▲.

10. Trykk ✓ → TIMER vises i displayet. Velg ønsket tid for utkobling med ▼ eller ▲.

11. Trykk ✓ → MINUTTER vises i displayet. Velg ønsket tid for utkobling med ▼ eller ▲.

12. Trykk ✓ → MAN JA vises i displayet. Velg JA eller NEI med ▼ eller ▲ for ukedager som programmet skal gjelde.

13. Gjenta punkt 12. for å velge andre ukedager.

14. Trykk ✓ → f.eks. P-03 OK vises i displayet. Trykk ✓ eller vent i 3 sekunder for å komme videre til neste ledige programplass.

15. Gjenta punkt 1 til 14 for å programmere deaktivering av natutkoblingsfunksjonen.

(punkt 6 – velg TYPE PÅ. Punkt 9 – velg SPARING AV.

Punkt. 10/11 – velg ønsket tid for innkobling)

MIDLERTIDIG OVERSTYRING:

Trykk ▼ (C1) eller ▲ (C2) når enheten er i standby, for å aktivere/deaktivere releutgangen manuelt. Funksjonen kan deaktiveres ved å trykke på samme knapp en gang til eller automatisk ved neste programmerte koblingstid.

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER:

Trykk og hold ▼, ▲, C samtidig i ca. 5 sekunder.

Trykk ✓ og følg anvisningene i displayet for å legge inn språk, år, måned, dag, tid, by og korrigering av solned- og soloppgangstider (vanligvis ikke nødvendig). Velg ønsket innstilling med ▼ eller ▲, og bekreft med ✓.

PROGRAMMERING MED MOBILTELEFON ELLER NETTBRETT:

Astro Nova City 2 kan enkelt programmeres med applikasjon for Android og IOS.

Bluetooth Smart – modul må bestilles separat: El.nr. 14 764 51.

For detaljer, se original bruksanvisning eller vår nettside - www.gylling.no

ØVRIGE FUNKSJONER:

Se original bruksanvisning for programmering av funksjoner (f.eks. døgn/uke, ferie, permanent overstyring) og innstillinger (f.eks. lysstyrke i display, tid/dato).



GYLLING