

Batteri


TheSWITCH-enheten har et utskiftbart batteri (CR1216) i knappen. Dette er kun for å bevare riktig klokkeslett, dato og posisjon, i tilfelle strømbrudd. Hvis batteriet er tomt og driftsspenningen (230V) til enheten brytes, vil tidene for soloppgang og solnedgang være feil. I noen tilfeller vil også den røde lysindikatoren i knappen lyse, som betyr at TheSWITCH er permanent avslått.

Oppdatering av klokkeslett, dato og posisjon, ved tomt batteri

- Åpne TheSWITCH-appen og velg ønsket enhet (fig.47).
- All informasjon oppdateres automatisk.
- Hvis rød lysindikator lyser, aktiver TheSWITCH ved å trykke kort øverst på knappen eller i senter på dimmerrattet (gjelder kun hvis "Permanent AV" funksjonen er aktivert).

Du kan nå stenge appen og utelyset vil fungere som normalt.

Fig.47

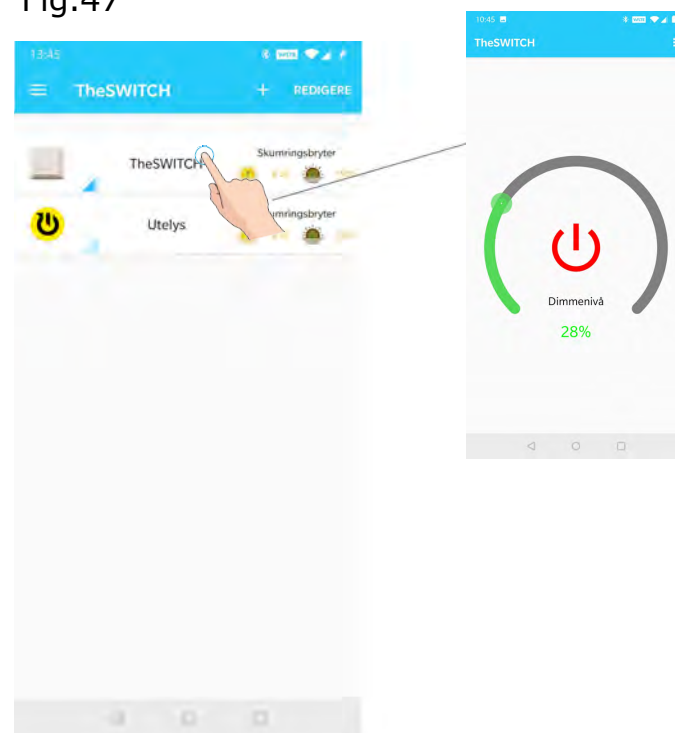

Utskifting av batteri på TheSWITCH Bryter

- Demonter knappen/rattet i henhold til punkt 2 i "[Montering og aktivering](#)"
- Bruk en liten flathodet skrutrekker til å demontere plastdekslet på knappen/rattet (fig.48).
- Vipp kretskortet forsiktig ut (fig.49) og du vil se batteriet på baksiden (fig.50).
- Press batteriet forsiktig ut (fig.51), og erstatt det med et nytt CR1216 batteri.
- Sett på plass kretskortet og plastdekslet, og sett knappen/rattet tilbake i hovedenheten.

Fig.48

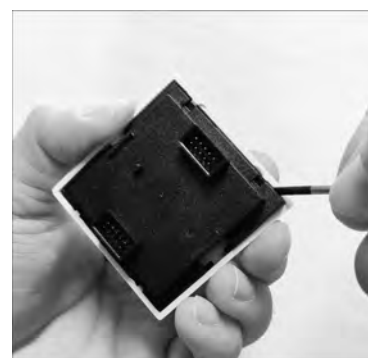


Fig.49

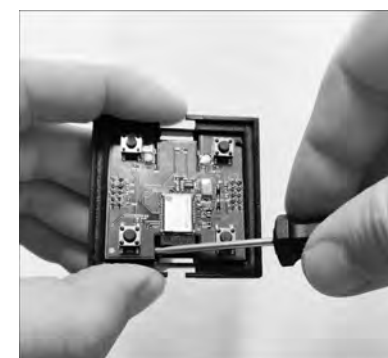


Fig.50

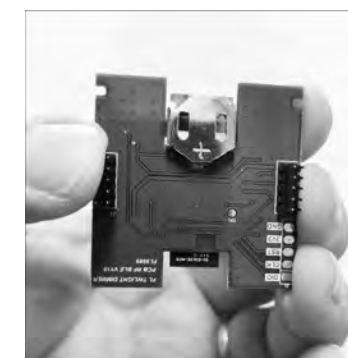


Fig.51

