

Problemer med mottak av DAB+ signaler

Dette gjelder for produktene KB Sound iSelect, Space og Star


Planlegg antenneplassering når du skal montere radiosystemer. Selv om du monterer DAB+ radio, er dekningen ikke nødvendigvis like god over himling som i vinduskarmen. Grunnen til uforklarlige feil og rar oppførsel på KBSound-radioer er nesten alltid støy fra andre elektriske produkter. De mest vanlige støykildene er ofte LED-lys, og særlig spotter. Disse er som regel montert i samme tak som radioen. Vi har også sett at induksjonskoketopper og avtrekksvifter kan gi problemer.

Medfølgende antenneledning kuttet ned til 32 cm er godt nok i de fleste tilfeller. Om du har dårlig mottak, eller bare NRK kanaler i søket er dette høyst sannsynlig dårlig mottakersignal eller for dårlig antenne.

Slik gjør du for å bedre signalmottaket

Start med å ta sikringen for radioen i sikringsskapet. Ta ned høyttaleren med blå lysdiode. Denne kan trekkes rett ned ved å ta tak i begge sider av rammen. Radioen finnes ved å dra i de 4 fargede lederne. Skru ut eksisterende antenne, normalt en sort eller blå ledning som stikker ut fra en F-kontakt merket ANT i enden på radioen. Her monteres også den nye antennen.

Lag ny antenne ved hjelp av F-kontakten og en 50 Ω koaxialkabel i den lengden du får plass til. Fjern ytterkappe og skjerm på 32 cm i den ene enden (du skal da ha igjen 32 cm midtleider med plast rundt).

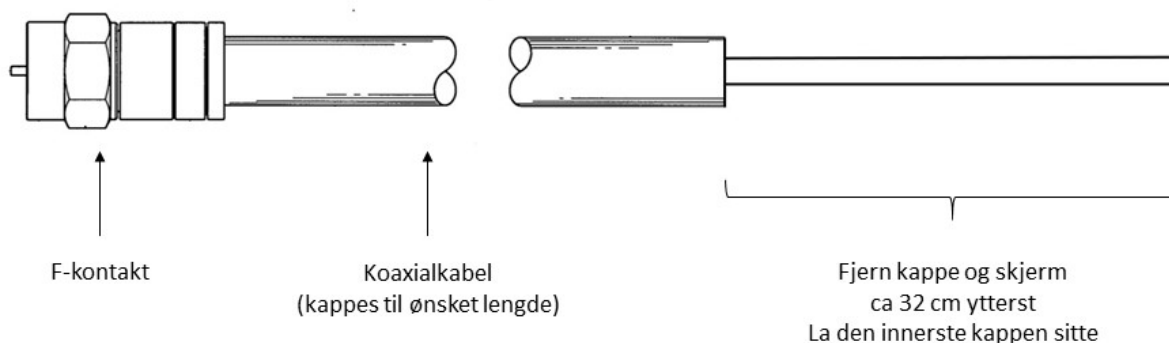

Monter den nye antennen til radioenheten og sett deretter radioen tilbake. Pass på at den ligger lengst mulig vekk fra LED-lys og kabler. Trekk også antenneledningen vekk fra LED-lys og kabler. Monter opp høyttaleren og legg inn sikringen igjen.

Søk opp kanaler på nytt:

iSelect:

Slå på radioen ved hjelp av fjernkontroll og trykk på DAB. Hold inne «4 tasten» i 7 sekunder. «DEL ALL» kommer nå opp som en rulletekst til radioen er resatt. Hold «pil opp» inne til den begynner å søke opp kanaler på nytt. Dette tar noe tid, og når den er ferdig skal en kanal komme opp. Hold «6 tasten» inne i 7 sekunder og kanalene skal nå være lagret.

Det vil nå komme opp AUTO samt et tall i et par sekunder. Dette er antall kanaler radioen har funnet.

Star:

Gå til Innstillinger i Star-appen og trykk «DAB». Du får da valget mellom å «oppdatere DAB» som oppdaterer DAB-listen og legger til nye kanaler.

Hvis du velger «reset DAB» vil radioen skanne alle tilgjengelige DAB-kanaler og erstatte alle gamle DAB-kanaler med nye.

Vær oppmerksom på at dette alternativet vil slette alle tidligere programmerte DAB-favoritter.

Kanalene søkes opp automatisk når du slår på radioen med Star-appen.

Hvis du har fjernkontroll kan du oppdatere tilgjengelige DAB-stasjoner ved å holde «8-tasten» inne i 6 sekunder.