NO

TS Pro Dim

INSTALLASJONSMANUAL

Du finner mer informasjon på **gylling.no**
og i **Gylling Connect**-appen

EL-nummer: 14 197 56

GYLLING

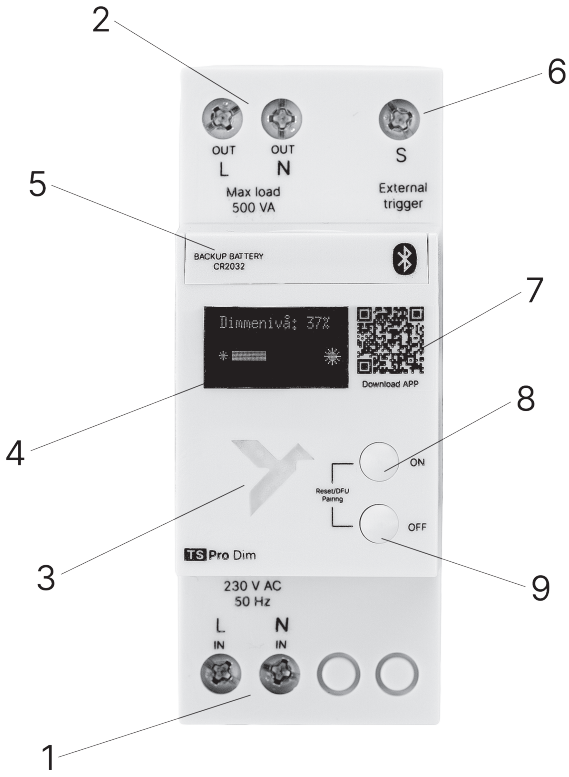

1. Lastilkobling INN
2. Lasttilkobling UT
3. RGB LED
4. Infoskjerm
5. Batteri for minne
6. Signalinngang
7. QR-kode for app
8. PÅ-knapp (dimme opp)
9. AV-knapp (dimme ned)

Driftsspenning
230 V AC +/- 10%

Frekvens
50Hz

Eget forbruk
< 1W

Utgangsspenning
230 V AC

Belastning
500 W/VA

Belastning LED
3-500 VA

Bryterkontakt
2-polet

Kommunikasjon
BLE 5.1

Batterireserve
CR 2032 (220 mAh)

Mål
87 (H) x 35 (B) x 61 (D) mm

REV. 111024

Gratulererer med ditt nye TS-produkt!

TS Pro Dim er et astrour med innebygd dimmer og klasseledende spesifikasjoner.

Høy lastkapasitet:
TS Pro Dim kan belastes med opptil 500 VA LED eller 500 W ohmsk last. Passer til de fleste typer dimbare lyskilder på markedet.

2-polet utgang:
Med 2-polet utgang (230 V AC) trenger du ikke å sikre kretsen med en forankoblet servicebryter. Dette bidrar til økt sikkerhet og reduserte installasjonkostnader.

OLED infoskjerm:
Tydelig OLED-skjerm viser nyttig informasjon og status for nåværende og neste funksjon. Skjermen slår seg av etter 10 minutter uten brukeraktivitet.

Maks belastning (230V AC):

TYPE	EFFEKT
Halogen	500 W
Halogen Lavvolt	500 VA
Sparepærer	500 VA
LED	500 VA
LED lyskaster	500 VA
LED-driver	500 VA

TILKOBLING OG FUNKSJONER

TIPS: Flere funksjoner er tilgjengelige i appen

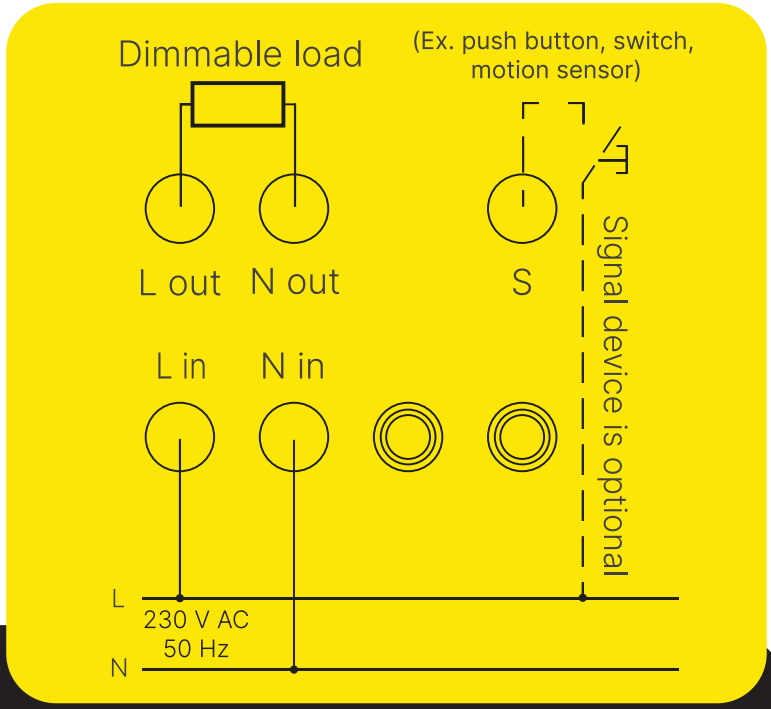

Astro:
Slår utelyset AV/PÅ ved å beregne tidene for solens posisjon i forhold til horisonten.To beregningsmetoder er tilgjengelige, "*Standard*" og "*Tussmørke*".

Tilleggsfunksjoner som korrigering av tider, nattutkobling, feriemodus, trigging via eksternt signal, m.m., er tilgjengelige i appen.

Dimming:
Justering av lysnivå kan utføres på forskjellige måter, f.eks. med knappene, appen, faste tider, m.m.
Mulighet for justering av min./maks. nivå i appen.

KOM I GANG

Installer TS Pro Dim på 35 mm. DIN-skinne og tilkoble i henhold til anvisning. Scan QR-koden på fremsiden av produktet for å laste ned Gylling Connect-appen.

Følg instruksjonene i appen for å parkoble og programmere TS Pro Dim.

LED:

Designet for å hjelpe deg med å gjenkjenne funksjoner, uten behov for å se skjermen eller appen. Lysnivået reduseres til 50% etter 10 minutter brukerinaktivitet.

FAST	Av	Permanent Av	Tilkoblet APP	Feil på tilkoblet last
BLINK	På	Overstyrt	Parkobling/ Oppdatering	Tomt batteri

Grønn/Gul = reléutgang Blå/Rød = Tilkobling og drift

Flere brukere:

Hvis andre brukere ønsker å legge til enheten i sin app, kan dette gjøres ved å bl.a. parkoble manuelt.
Hold PÅ- og AV-knappene inne samtidig i ca. 5 sekunder, til LED er blå og blinker. Følg instruksjonene i appen.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger:

Trykk PÅ- og AV-knappene samtidig og raskt 5 ganger.
Informasjon om tilbakestilling vises i displayet, og kan avbrytes ved å trykke på en av knappene.
Kan også utføres i appen, se “Generelle innstillinger”.

GYLLING

VIKTIG INFORMASJON:

Installasjon i lavspentanlegg skal alltid utføres av en autorisert installatør, og i henhold til gjeldende normer og forskrifter.

Ved installasjon i områder som ikke omfattes av regelverk for lavspentanlegg, må det allikevel utvises stor forsiktighet for å forhindre fare for liv og eiendom.

Produkter med synlige skader eller tydelige funksjonsfeil skal ikke brukes.

Tenk miljø!

Produktet må ikke kastes sammen med husholdnings-avfall. Elektriske produkter skal leveres til resirkulering ved et egnet mottakssenter for EE-avfall.